


Bien prendre vos mesures

Choisir la position, puis mesurer au bon endroit.

Le bon emplacement avant le premier relevé

Mesurez à l'intérieur de l'ouverture, exactement dans le plan où le cadre sera installé. Gardez ce même emplacement pour toutes les mesures.

1 Choisir la position de la moustiquaire

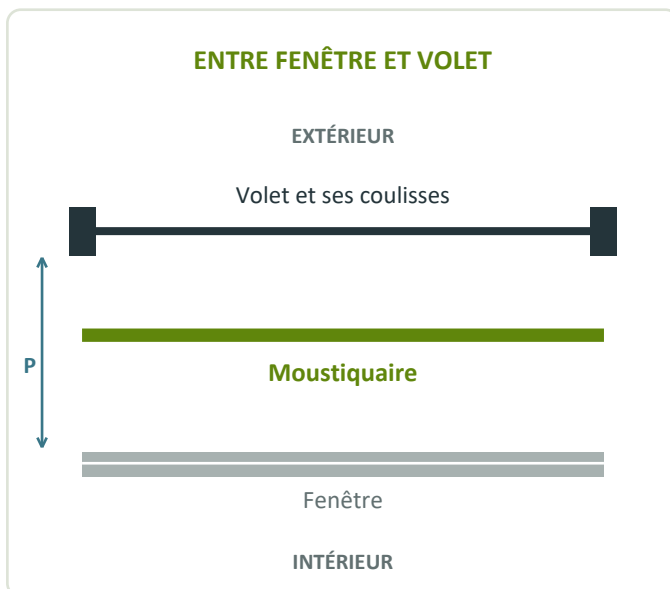

Schémas de principe vus de dessus, hors échelle.

Entre la fenêtre et le volet :

P = **25 mm minimum** (2,5 cm) entièrement libres. Prévoir de préférence **26 à 27 mm** pour faciliter l'insertion.

Le démontage d'une coulisse du volet est indispensable pour insérer le cadre.

Côté extérieur des coulisses :

Retenez cet emplacement si l'accès entre la fenêtre et le volet est insuffisant, ou si aucune coulisse ne peut être démontée.

Vérifiez aussi que le cadre et les éléments mobiles ne se gênent pas.

Sans volet roulant

Choisissez l'emplacement de pose, de préférence au plus près de la fenêtre, en vérifiant qu'aucun élément ne gênera la moustiquaire.

2 Relever la largeur et la hauteur


Retenez la plus petite valeur de chaque dimension

La plus petite largeur et la plus petite hauteur sont à transmettre à Alubelle. **Ne retirez aucun millimètre.**

A. Dans la tapée de fenêtre


Dans cet encadrement généralement droit : **2 largeurs + 2 hauteurs**.

LARGEUR

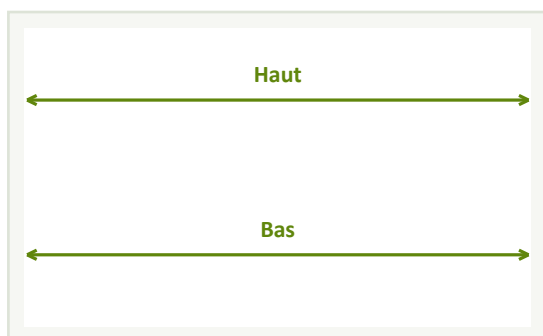

En haut et en bas

HAUTEUR

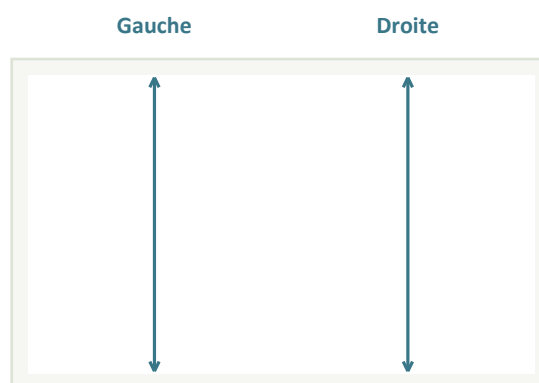

À gauche et à droite

B. Dans la maçonnerie


Sur des murs : **3 largeurs + 3 hauteurs**, à l'emplacement retenu pour la pose.

LARGEUR



En haut, au milieu et en bas

HAUTEUR

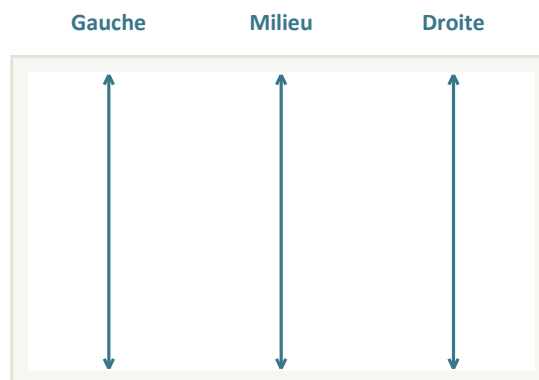

À gauche, au milieu et à droite

Exemple en mm : largeurs 1 004 / 1 001 / 1 003 ; hauteurs 2 202 / 2 200 / 2 201.


À transmettre : largeur 1 001 mm × hauteur 2 200 mm. **Aucune déduction.**

3 Vérifier que rien ne gêne

L'espace disponible doit rester libre à l'emplacement exact de la pose, y compris lors du mouvement de la porte, de la fenêtre ou du volet.

POIGNÉE EXTÉRIEURE


Vue de dessus - schéma de principe

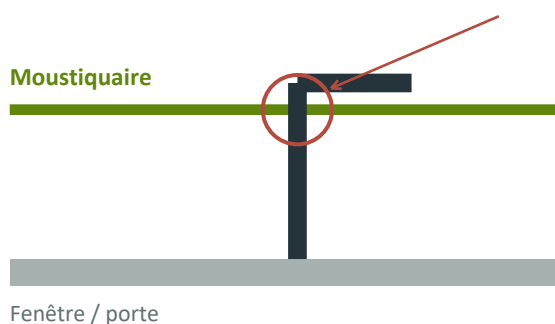

TÉTON DU VOLET


Vue de dessus - schéma de principe

Volet roulant

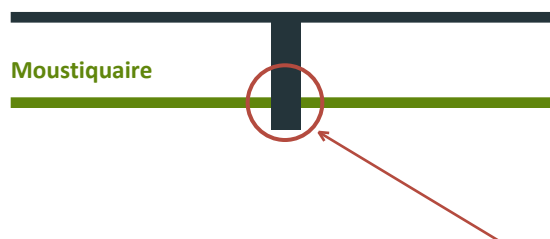

Portes-fenêtres et portes d'entrée : vérifiez tout particulièrement les poignées extérieures. Les tétons ou butées de volet tournés vers l'intérieur peuvent aussi empiéter sur l'espace prévu.

Si vous choisissez le profil bas fin

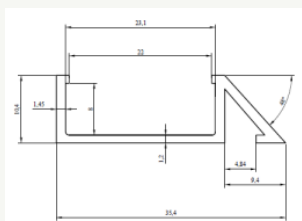

35,4 mm libres obligatoires

Prévoir cette largeur au sol. Elle correspond à l'encombrement du profil bas dans la profondeur de l'ouverture.

Entre la fenêtre et le volet roulant, le profil bas fin n'est pas toujours nécessaire : le choix dépend du seuil existant.

Murs ou appui irréguliers

Retenez toujours les plus petites mesures. Les éventuels jours entre le cadre et le support seront à combler lors de la pose avec un mastic de finition adapté, par exemple un silicone. La prise de mesures reste identique avec plusieurs vantaux.

Un doute sur l'emplacement ou un obstacle ? Contactez Alubelle avant de valider vos mesures.

4 Noter les mesures à transmettre

À remplir dans le PDF ou à la main. **Toutes les valeurs sont en millimètres.** Dans la tapée, laissez les cases « milieu » vides si vous avez relevé deux mesures.

Repère de l'ouverture / pièce

Date

Emplacement retenu pour la pose

LARGEURS RELEVÉES (mm)

Haut

Milieu

Bas

HAUTEURS RELEVÉES (mm)

Gauche

Milieu

Droite

DIMENSIONS À TRANSMETTRE - SANS DÉDUCTION

Plus petite largeur

mm

Plus petite hauteur

mm

Espace libre mesuré entre fenêtre et volet, si concerné

mm

Seuil retenu / particularité à signaler

Avant transmission : même emplacement pour toutes les mesures ; plus petites valeurs retenues ; aucune déduction ; poignées et tétons vérifiés ; accès pour l'insertion contrôlé ; 35,4 mm libres si profil bas fin.

Besoin d'aide ? Prenons les mesures ensemble.

Alubelle vous accompagne **par téléphone ou en visioconférence** pour prendre les mesures et vérifier la configuration.

07 68 93 49 68 · alubelle84@gmail.com